


KRATKE INSTALATERSKE UPUTE ZA AMC ALARMNE SUSTAVE

ADRESIRANJE BUS UREĐAJA

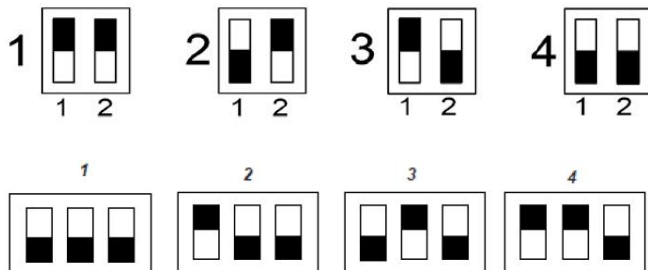


Potrebno je i softverski uključiti sve bus module komunikacije u izborniku PERIFERIJA

DODAVANJE TIPKOVNICA

Za adresiranje tipkovnica pritisnite istovremeno X i ✓ te tipkovicama dodijelite željene adrese.

BALANSIRANJE I DUPLIRANJE/TRIPLIRANJE ZONA

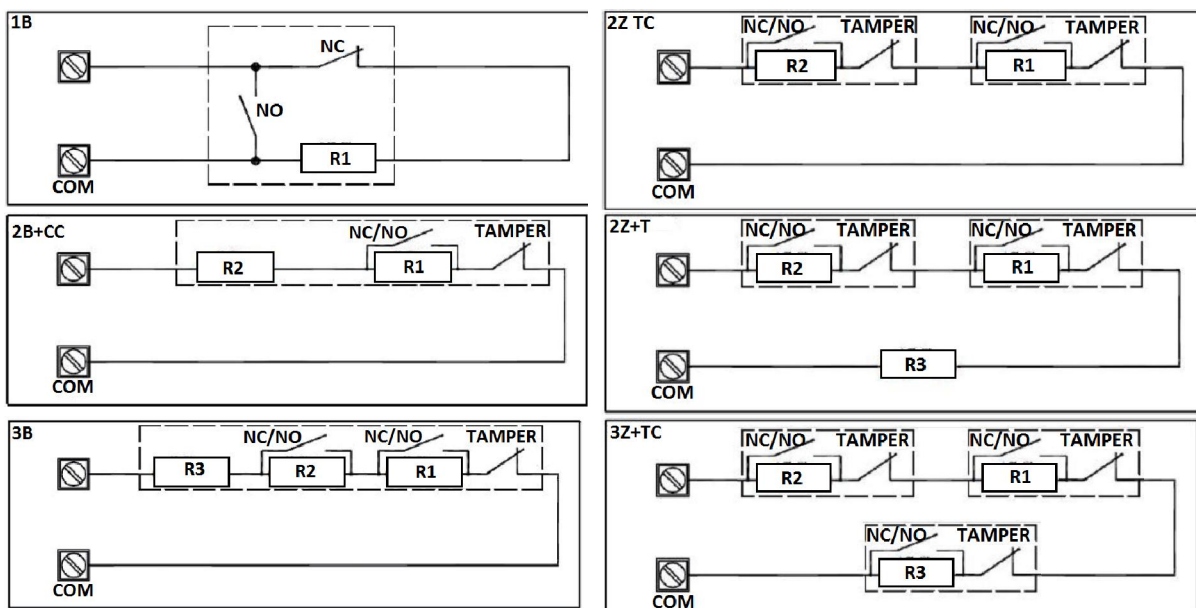

ODRŽAVANJE

Dok programirate i postavljate alarmni sustav preporuča se da Vam je održavanje uključeno (u održavanju sustav neće aktivirati sirenu niti slati dojave. Jednom kada ste gotovi sa programiranjem i postavljanje te ste spremni upogoniti sustav obavezno isključite ODRŽAVANJE u izborniku OSTALI PARAMETRI -> ODRŽAVANJE

| | | | | | |
|----|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 1 | MASKING | 51 | DESNO | 101 | ZAPAD |
| 2 | PALJENJE | 52 | IZA | 102 | GLAVNI |
| 3 | ON | 53 | OFF | 103 | TERETANA |
| 4 | RADI | 54 | BEZ ZVUKA | 104 | PARKING |
| 5 | VODA | 55 | ISKLJUCENO | 105 | PARTICIJA |
| 6 | PREPAD | 56 | DVA | 106 | PARTICIJA1 |
| 7 | OPSKRBA | 57 | ULAZ | 107 | PARTICIJA2 |
| 8 | POPLAVLJIVANJE | 58 | GRESKA | 108 | PARTICIJA3 |
| 9 | ALARM | 59 | ISTOK | 109 | PARTICIJA4 |
| 10 | VISOKA | 60 | VANJSKI | 110 | PARTICIJA5 |
| 11 | ADMINISTRICIJA | 61 | PROZOR | 111 | PARTICIJA6 |
| 12 | PREDSOBLJE | 62 | DIM | 112 | PARTICIJA7 |
| 13 | KUT | 63 | OSIGURACI | 113 | PARTICIJA8 |
| 14 | OTVORENO | 64 | GARAZA | 114 | POD |
| 15 | PRISTUPACNO | 65 | PLIN | 115 | PERIMETRIJSKI |
| 16 | OTVARANJE | 66 | OPCE | 116 | POVREMENI |
| 17 | PODRUCJE | 67 | VRT | 117 | ROLETNA |
| 18 | STOP | 68 | DAN | 118 | KAT |
| 19 | LIFT | 69 | VELIKI | 119 | MALA |
| 20 | PENTHOUSE | 70 | SKUPINA | 120 | SMANJENA |
| 21 | AKTIVNA | 71 | NEUSPJESI | 121 | BAZEN |
| 22 | AKTIVACIJA | 72 | NEUSPJEH | 122 | PUMPA |
| 23 | UKLJUCENA | 73 | MUNJA | 123 | VRATA |
| 24 | KUPAONICA | 74 | VATRA | 124 | ARKADA |
| 25 | BALKON | 75 | INERTAN | 125 | VRATNICA |
| 26 | BARIERA | 76 | ZONA | 126 | GLAVNA |
| 27 | NAGIBNA | 77 | UMETNUTA | 127 | PROIZVODNJA |
| 28 | NISKA | 78 | UNUTARNJI | 128 | CETIRI |
| 29 | BATERIJA | 79 | NAVODNJAVANJE | 129 | RADIO |
| 30 | BLOKIRANO | 80 | LABORATORIJ | 130 | HLADJENJE |
| 31 | KUTIJA | 81 | PRAONICA | 131 | PLJACKA |
| 32 | BOJLER | 82 | LINIJA | 132 | RECEPCIJA |
| 33 | PROSTORIJA | 83 | LOKALNO | 133 | PRIVITAK |
| 34 | MALA PROSTORIJA | 84 | SVJETLARNIK | 134 | RESET |
| 35 | TOR | 85 | SKLADISTE | 135 | MREZA |
| 36 | KAPIJA | 86 | MAGNETSKI | 136 | STRAZNJI |
| 37 | PODRUM | 87 | TAMPER | 137 | SUPA |
| 38 | SUSTAV | 88 | TAVAN | 138 | ORMAR |
| 39 | CENTAR | 89 | MASKING | 139 | OBNOVA |
| 40 | ZAKLJUCATI | 90 | BRACNI | 140 | GRIJANJE |
| 41 | ZATVORENO | 91 | MODUL | 141 | SALON |
| 42 | PET | 92 | TRGOVINA | 142 | STUBISTE |
| 43 | KOMUNIKACIJA | 93 | SJEVER | 143 | SEKUNDARNI |
| 44 | UREDJAJ | 94 | NOC | 144 | TAJNISTVO |
| 45 | ZAMRZIVAC | 95 | NOCNI | 145 | SEST |
| 46 | KONTAKT | 96 | DEVET | 146 | SUTEREN |
| 47 | HODNIK | 97 | BROJ | 147 | DETEKTOR |
| 48 | KUHINJA | 98 | RADIONICA | 148 | SEDAM |
| 49 | PREDNJA | 99 | OK | 149 | LIJEVO |
| 50 | POLOG | 100 | OSAM | 150 | SIRENA |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------------|-----|----------------|
| 151 | SPAS | 163 | NADZOR | 175 | KROV |
| 152 | TAVAN | 164 | TAMPER | 176 | UKUPNO |
| 153 | DNEVNI BORAVAK | 165 | ZASTOR | 177 | TRI |
| 154 | POTKROVLJE | 166 | TIPKOVNICA | 178 | URED |
| 155 | IZNAD | 167 | TAVERNA | 179 | JEDAN |
| 156 | ISPOD | 168 | TEHNICKI | 180 | IZLAZ |
| 157 | OFF | 169 | KAMERA | 181 | BRZO |
| 158 | ISKLJUCENJE | 170 | TEMPERATURA | 182 | VERANDA |
| 159 | PRESTANAK | 171 | ZAVJESA | 183 | STAKLENA VRATA |
| 160 | SOBA | 172 | TLO | 184 | IZLOG |
| 161 | RADNA SOBA | 173 | TERASA | 185 | VOLUMETRIJSKI |
| 162 | JUG | 174 | ZEMLJA | 186 | NULA |
| | | | | 0 | - |

POPIS FUNKCIJA ZONA

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| - Tiha prisila 24H | E Ulazak/izlazak |
| A Trenutni alarm | S Samo dojava (tihi alarm bez sirene) |
| R Pljačka | T dvostruku tehnološki status |
| P Slijedi | O on/off |
| F Greška | Z samo uključeno |
| H 24 satni alarm | Y samo isključeno |

POPIS FUNKCIJA IZLAZA

| | |
|--|---|
| - Izlaz onemogućen | M Memorija |
| 1-4 Djelomično uključenje | N PSTN greška |
| A Vanjski alarm (sirena) | O Potpuno uključenje |
| B Prazna baterija | P Pilot |
| C Status uključjenja sustava | Q Brza aktivacija |
| D Zvono zujalice | S Upravljanje sustavom |
| E Pokušaj prijevremenog pristupa korisnika | T Aktivacija Timerom |
| F Memorija alarma po sireni | U Aktivacija korisničkom šifrom |
| G Nema GSM signala | V Nedostaje glavno napajanje |
| H Protu-prepadna panika | X Unutrašnji alarm (izlaz 2 za K8, nije dostupno za K4) |
| I Aktivacija otvaranjem ulaza | Y Nema bežičnog nadzora |
| L Zaključavanje sustava | Z Prazne baterije bežičnog uređaja |

TIP KORISNIKA

| | |
|---|------------------------|
| I prikazuje samo status sustava | C upravljanje izlazima |
| M master | H praznička šifra |
| U izmjena šifri | P šifra prisile |
| R izmjena korisničke šifre i programiranih ključeva | |

Za slanje nečujne poruke prisile istovremeno pritisnite G2 i G3

Kratke upute za brzo dodjeljivanje zona bežičnim sensorima putem tipkovnice

1. Dodajte bežične uređaje na sustav
2. U izborniku ZONE -> TIP postavite tip zona na BEŽIČNO ukoliko želite koristiti zone 1-4 (K4) odnosno 1-8 (K8) kao bežične
3. U izborniku BEŽIČNO odaberite EXPR(broj željenog proširenja) SPREMANJE i potvrdite sa ✓
4. Otvoriti će se izbornik dodavanja bežičnih uređaja, ponovno potvrdite sa ✓
5. Tipkama strelica lijevo ili desno krećete se kroz izbornik, strelicama gore i dolje odabirete željeni dodani uređaj, tipkom X vraćate se u prethodni izbornik
6. U ovom izborniku možete pogledati stanje baterije i signala određenog bežičnog uređaja, obrisati i zamijeniti senzor te odrediti željenu zonu za svaku tehnologiju detekcije određenog senzora