

UPRAVLJANJE SUSTAVOM
KORISNIČKE UPUTE



alarm
automatika

b r i n e m o o z a š t i t i


Sadržaj

Upravljanje Ajax aplikacijom za pametne telefone	3
Pregled uređaja na sustavu.....	3
Upravljanje (SUSTAV BEZ PARTICIJA).....	4
UPRAVLJANJE (SUSTAV SA PARTICIJAMA)	5
PREGLED DOGAĐAJA	6
Upravljanje SpaceControl daljinskim upravljačem	7
Upravljanje Keypad dodirnom tipkovnicom	8
Kontakt - Alarm automatika poslovnice.....	9

Upravljanje Ajax aplikacijom za pametne telefone


Ajax protuprovani sustav je moguće upravljati sa Android ili iOS pametnim telefonima. Ovisno o dozvolama koje korisnik ima moguće je pregledati spojene uređaje, pogledati informacije o prostorijama, pogledati događaje te upravljati sa sustavom. Ovlasti su podesive za svakog pojedinačnog korisnika.

PREGLED UREĐAJA NA SUSTAVU

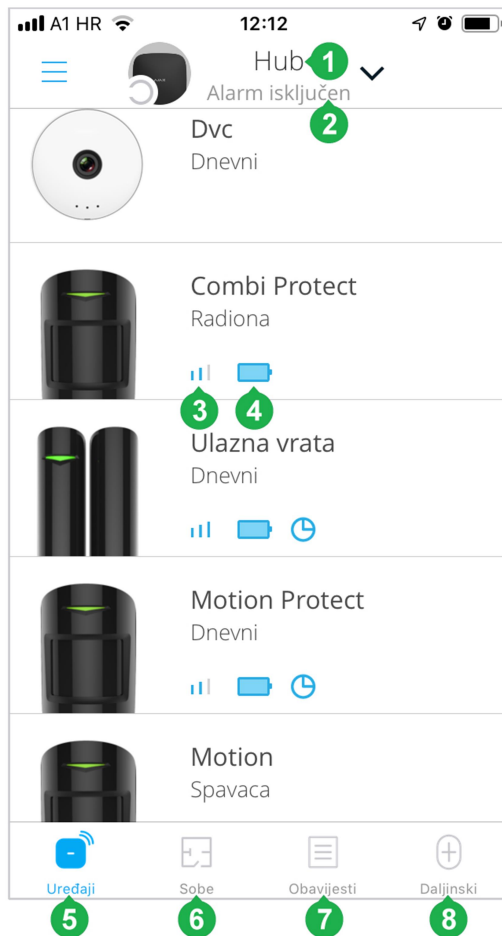

- 1 Naziv prostora / sustava
- 2 Status sustava
- 3 Jačina signala
- 4 Stanje baterije
- 5 Uređaji
- 6 Sobe
- 7 Događaji
- 8 Upravljanje


UPRAVLJANJE (SUSTAV BEZ PARTICIJA)

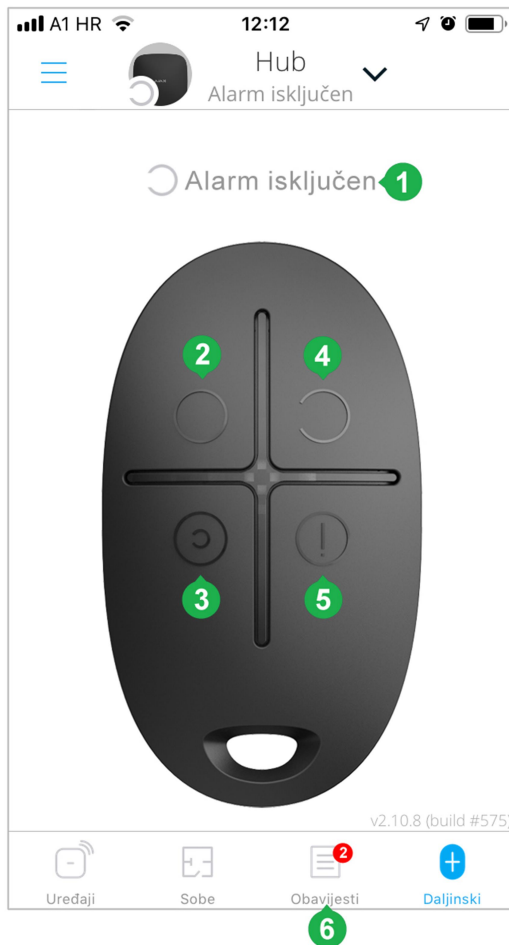

- 1 Trenutni status sustava
- 2 Uključenje
- 3 Djelomično uključenje
- 4 Isključenje
- 5 Panika
- 6 Nepročitane obavijesti

Potrebno je u alatnoj traci (na dnu ekrana) izabrati ikonu UPRAVLJANJE nakon čega se prikazuje slika daljinskog upravljača. Pritiskom na željenu naredbu sustav mijenja status te šalje obavijesti svim korisnicima sustava koji imaju uključene notifikacije, te ukoliko je tako podešeno šalje i dojavu na CDS

UPRAVLJANJE (SUSTAV SA PARTICIJAMA)

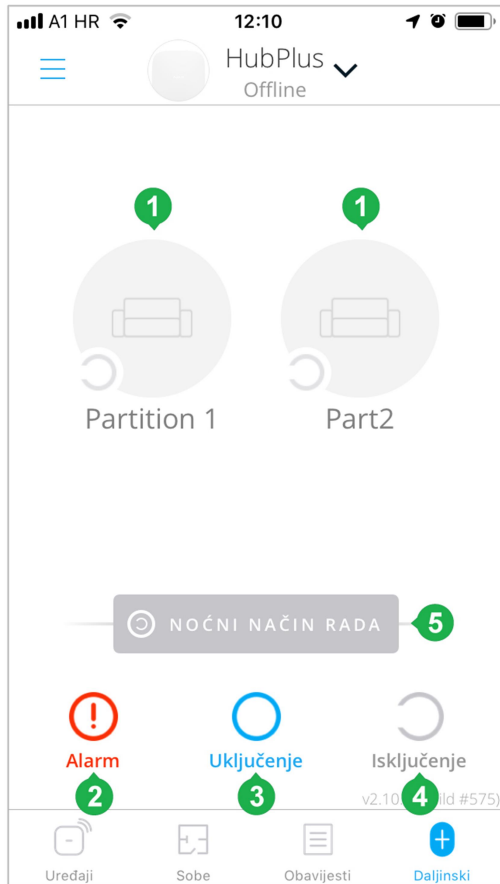


- ① Upravljanje particijom
- ② Panika
- ③ Uključenje svih particija
- ④ Isključenje svih particija
- ⑤ Djelomično uključenje / noćni režim


Ukoliko su uključene particije sustava izgled ekrana za upravljanje je izmjenjen. Korisnik ima prikazane sve particije za koje ima ovlasti. Moguće je upravljati sa svakom particijom zasebno korištenjem tipki za UPRAVLJANJE PARTICIJOM, odnosno uključiti ili isključiti sve pripadajuće particije korištenjem tipki za globalno upravljanje (UKLJUČENJE SVIH PARTICIJA / ISKLJUČENJE SVIH PARTICIJA).

PREGLED DOGAĐAJA

Pritiskom na ikonu DOGAĐAJI u alatnoj traci na ekranu se prikazuju svi pristigli događaji po kronološkom redu (ukoliko korisnik ima omogućen pregled događaja)

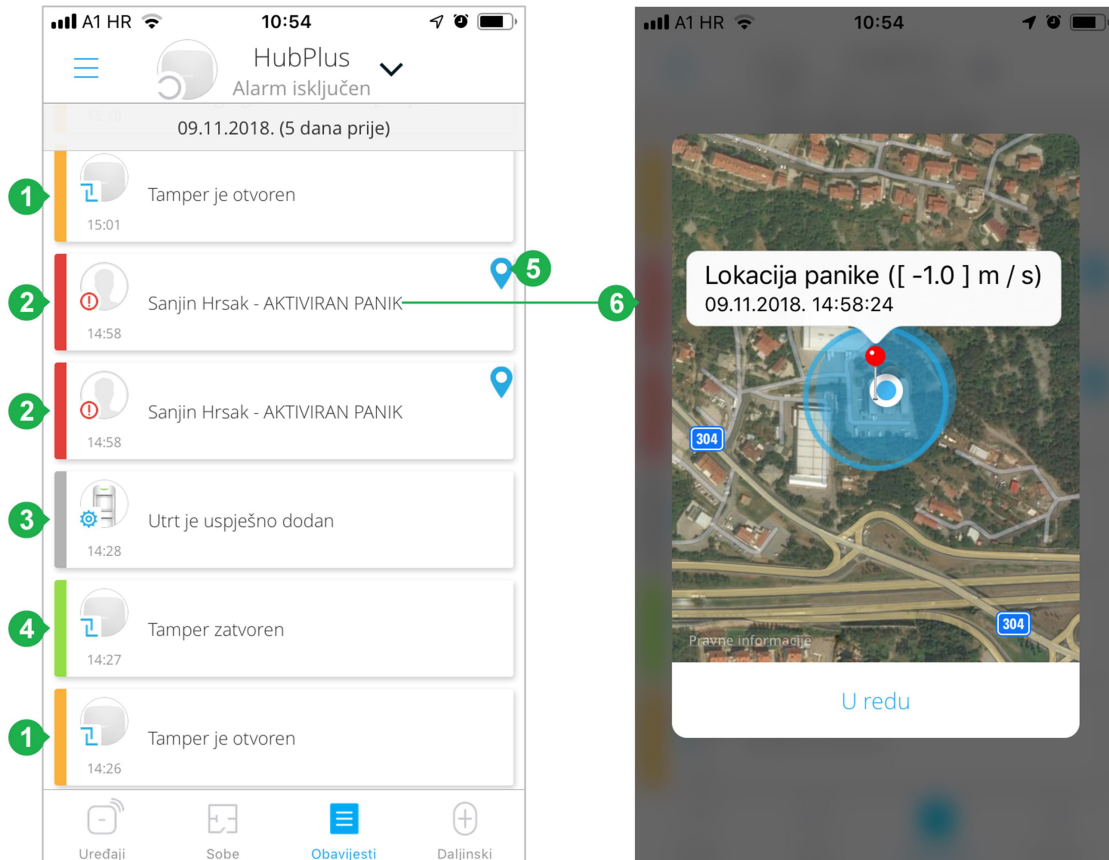

- 1 Tehnički alarmi
- 2 Alarmi, panik aktivacije
- 3 Izmjene statusa sustava, izmjene konfiguracije
- 4 Obnove alarmnih stanja, upravljanje izlazima
- 5 Geo lokacija mobilnog uređaja*
- 6 Lokacija panike

*Ukoliko je uključena GEOFENCE funkcija sustava prilikom pritiska panike na aplikaciji svi korisnici dobivaju notifikaciju sa oznakom . Pritiskom na samu notifikaciju prikazuje se GPS lokacija mobilnog uređaja sa kojega je odaslana panika (lokacija i vrijeme aktivacije panike). Za ovu funkciju mora biti uključen GPS na mobilnom uređaju te podešen GeoFence u Ajax HUB-u.

Upravljanje SpaceControl daljinskim upravljačem

Upravljanje sustavom je moguće sa pridodanim daljinskim upravljačem. LED indikacija po poslanoj, zaprimljenoj i izvršenoj naredbi zelene boje, dok ukoliko je upravljač van dometa bežičnog signala ili naredba nije izvršena crvene boje.



- 1 Cjelovito uključenje
- 2 Djelomično uključenje
- 3 Isključenje
- 4 Panika
- 5 Led indikacija

Panik tipka može biti podešena glasna ili tiha, odnosno moguće je onesposobiti aktivaciju panike sa daljinskog upravljača.


Upravljanje Keypad dodirnom tipkovnicom

Ajax Keypad daje mogućnost upravljanja sustavom pomoću šifri. Šifre mogu biti od 4 do 6 znamenki. Sama tipkovnica podržava šifre tipkovnice i korisničke šifre. Ovisno o podešenju tipkovnice uključanje (cjelovito ili djelomično) je moguće izvesti samo pritiskom na tipku za uključanje ili uz prvobitni unos šifre + tipka za uključanje, isključenje sustava se vrši isključivo upotrebom šifre + naredbe za uključanje. Osim regularne šifre tipkovnice podržavaju i DURESS šifru, odnosno šifru prisile. Upotrebom ove šifre sustav se regularno isključi ali se i pošalje dojava o prisili korisnicima i dojavnom centru (ukoliko je tako podešeno).

Uz šifre same tipkovnice svaki prijavljeni korisnik (korisnik sa prijavljenom aplikacijom na sustavu) može koristiti personalnu šifru koju sam podešava unutar svoje aplikacije. U slučaju da se koristi personalna šifra potrebno je unijeti [0] [1] [*] [šifra] [naredba].

Tipkovnica može biti podešena da prihvaća samo internu šifru, samo personalne šifre ili obje.

Funkcijska tipka tipkovnice se može podesiti da aktivira paniku ili utišava požarni alarm, odnosno može biti i onemogućena

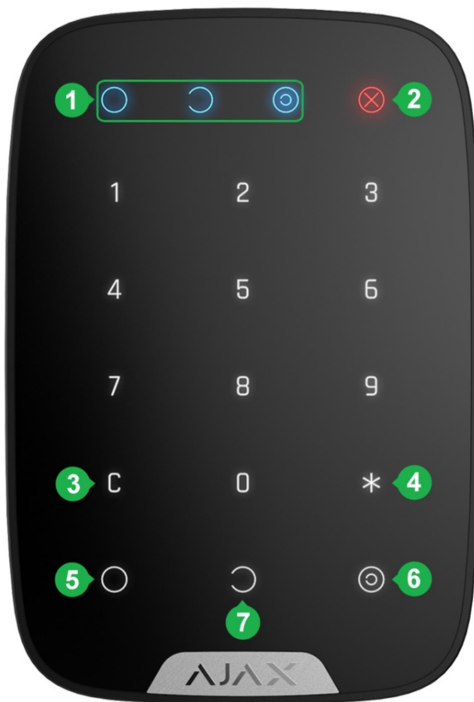

- 1 Signalizacija statusa
- 2 Signalizacija greške
- 3 Brisanje
- 4 Funkcijska Tipka
- 5 Tipka za cjelokupno uključanje
- 6 Tipka za djelomično uključanje
- 7 Tipka za isključenje

NAPOMENA:

Daljinski upravljači i tipkovnice mogu biti dodani na jednu particiju ili na cjeli sustav. Ukoliko se radi o uređaju dodanom na samo jednu particiju isti upravlja samo sa tom particijom. Ukoliko su dodani na cjelokupni sustav nije moguće birati sa kojom particijom se želi upravljati već naredbom korisnik uključi ili isključi sve particije sustava. Ova podešenja uređaja može raditi samo ADMIN.

Kontakt informacije

Rijeka

Dražice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 359 700
Fax: +385 (0)51 359 788
e-mail: rijeka@alarmautomatika.com

Split

Poljička cesta 11
21000 Split
Tel: +385 (0)21 542 653
Fax: +385 (0)21 542 654
e-mail: split@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 369 04 91
Fax: +385 (0)1 369 04 91
e-mail: zagreb@alarmautomatika.com

Zadar

Braće Miroslava i Janka Perice 19
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 629 218
Fax: +385 (0)51 359 787
e-mail: zadar@alarmautomatika.com

b2b.alarmautomatika.com