

Handset Proširenje

Kako ga postaviti za rad sa DVC IX471



DVC IX-DJ401:

Zahvaljujući ovom svojstvu brzo i jednostavno možete dodati slušalicu na DVC IX471


Potrebno:



Opcionalno



Kako postaviti :

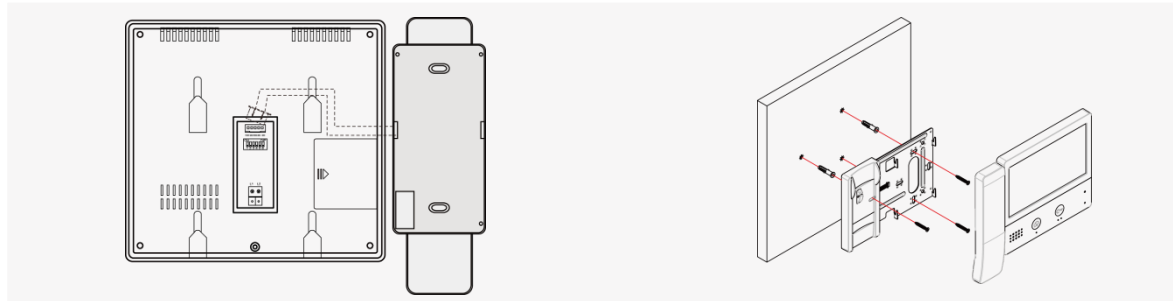

1. Povežite DVC IX- DJ401 sa DVC IX471 kao što je prikazano na slici iznad .
2. Monitor postavite kao što je prikazano niže te odaberite “**handset**”
“Settings” -> “Installer” -> “Parameter” -> “Others” -> “Z port Mode”:
3. Uklonite napajanje i pričekajte 20s te ponovno vratite napajanje kako bi primjenili promjene

Napomene :

- Kada jednom povežete DVC IX-DJ401, funkcije alarma i audio slušalice više nisu dostupne
- Ako je DVC IX-DJ401 potrebno smjestiti sa desne strane monitora nije potrebno koristiti posebni nosač.
- Kako bi promijenili “RAZINU GLASNOĆE RAZGOVORA” postavite monitor kako je prikazano niže
“Settings” -> “Installer” -> “Parameter” -> “Hardware” -> “TALK_VOLUME_R”
change MIC volume


DVC IX-DJ4A:

Zahvaljujući ovom svojstvu sustav ima ekonomično rješenje za pomoćnu jedinicu. Ova slušalica može se povezati sa bilo kojim monitorom te raditi paralelno sa njime.

Potrebno:



Kako postaviti :

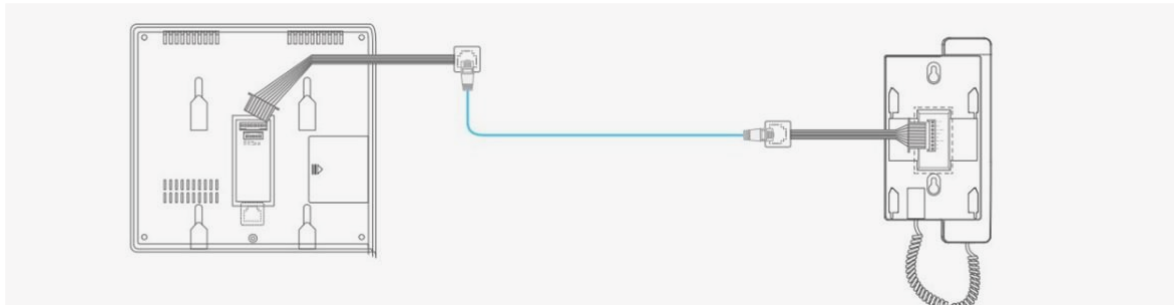

1. Povežite DVC IX-DJ4A sa DVC IX471 kao što je prikazano na slici iznad kabelom ne dužim od 10m.
2. Monitor postavite kao što je prikazano niže te odaberite “**DJ4A**”
“Settings” -> “Installer” -> “Parameter” -> “Others” -> “Z port Mode”:
3. Uklonite napajanje i pričekajte 20s te ponovno vratite napajanje kako bi primjenitili promjene

Napomene :

- Kada jednom povežete DVC IX-DJ4A, funkcije alarma i slušalice DVC IX-DJ401 više nisu dostupne
- Ne monitor se može povezati samo jedna DVC IX-DJ4A
- Za promjenu razine glasnoće postavite monitor kao što je prikazano niže
“Settings” -> “Installer” -> “Parameter” -> “Hardware”
“RING_VOLUME_R”: change ringtone volume level.
“TALK_VOLUME_R”: change MIC volume